


## Detaliu reșesere zidărie în câmp

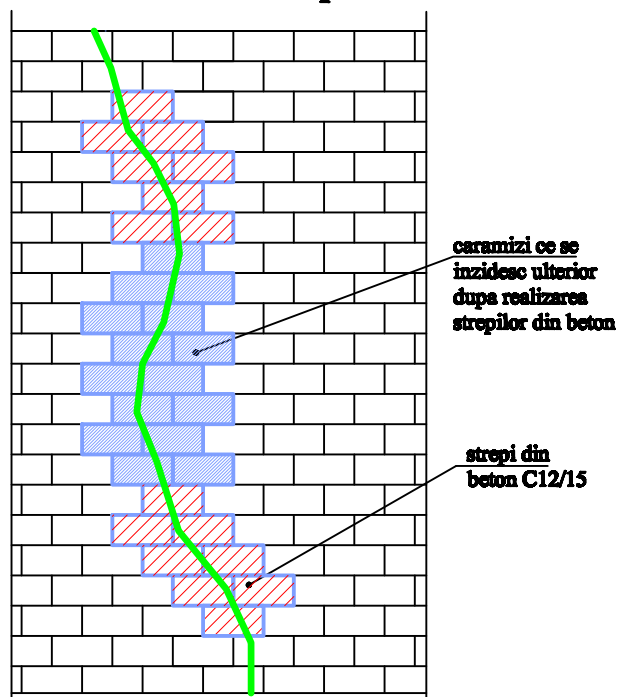

**Consolidarea zidăriei fisurate, cu dislocări ale  
caramizilor numai la nivelul fisurii se face cu 3-4  
strepți de beton.**

**În acest scop, începând de jos se îndepărtează pe  
înălțimea a 3-4 asize caramizile degradate din dreptul  
fisurii și se înlocuiesc cu beton C12 /15.**

**Intervalele dintre strepți se zidesc din nou cu  
caramida, urmărindu-se realizarea unei legături cât  
mai bune cu strepii și cu porțiunile nedegradate ale  
zidăriei.**