


Detaliu reșesere zidărie în câmp

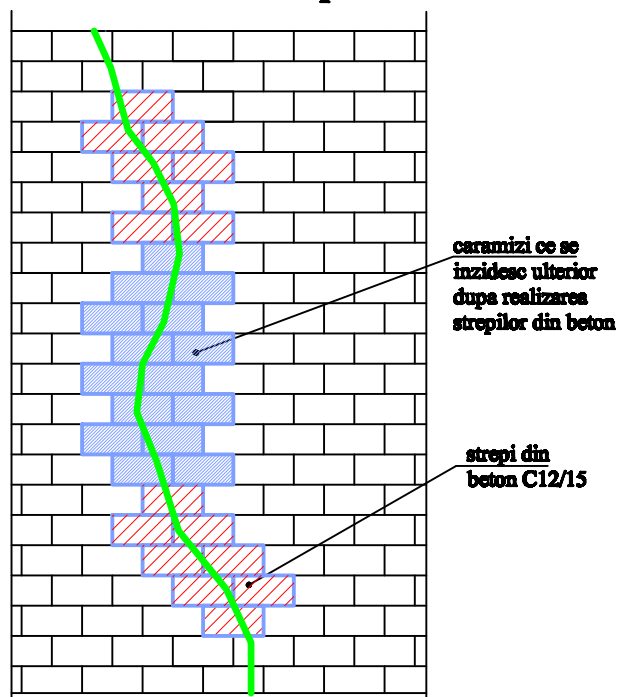

**Consolidarea zidăriei fisurate, cu dislocări ale
caramizilor numai la nivelul fisurii se face cu 3-4
strepi de beton.**

**În acest scop, începând de jos se îndepărtează pe
înălțimea a 3-4 asize caramizile degradate din dreptul
fisurii și se înlocuiesc cu beton C12 /15.**

**Intervalele dintre strepi se zidesc din nou cu
caramida, urmărindu-se realizarea unei legături cât
mai bune cu strepii și cu porțiunile nedegradate ale
zidăriei.**